




TWINFLEX KF


(verstellbar)





- 


Duo
- 


Flexible Abfederung durch bewegliche Duo-Kappen aus Kautschuk
- 


Lange Haltbarkeit und Stabilität durch mehrfachfurnierte Federholzleisten
- 


Herz-Kreislauf-Entlastung durch verstellbares, ergonomisches Kopf- und Fußteil
- 


Härteregulierung im Lendenwirbelbereich zur Anpassung an das Gewicht
- 


Gleichmäßige Druckverteilung und Stabilisierung durch Mittelgurt
- 

HQC
- 

28 hochelastische Federholzleisten in High Quality Construction
- 

Geeignet für alle Matratzentypen Bauhöhe der Versionen (in cm): NV: 4,5 KF: 5,0 Motor: 6,5
- 

Manuell verstellbares Kopf- und Fußteil
- 

2 Jahre Garantie
- 

Einfache Bedienung dank Textil-Griffschlaufe


GRÖSSEN & VERSIONEN*

Kopf und Fußteil verstellbar **


| | | | | | | | | |
|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | X | 190 |
| 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | X | 200 |
| 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | X | 210 |
| 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | X | 220 |

* Abmessungen in cm (ca.-Angaben).
 ** auch mit Kopfteilverstellung lieferbar

Lieferumfang

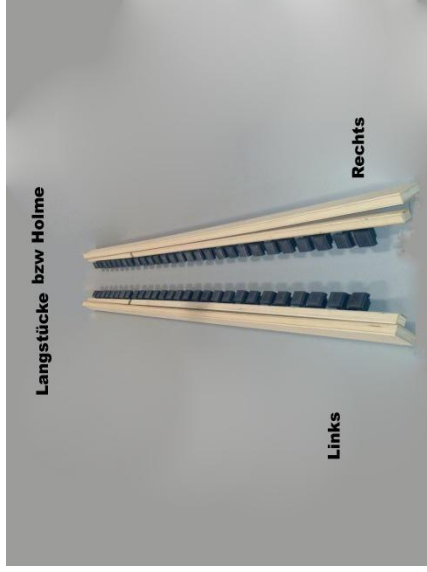


Ein Paar

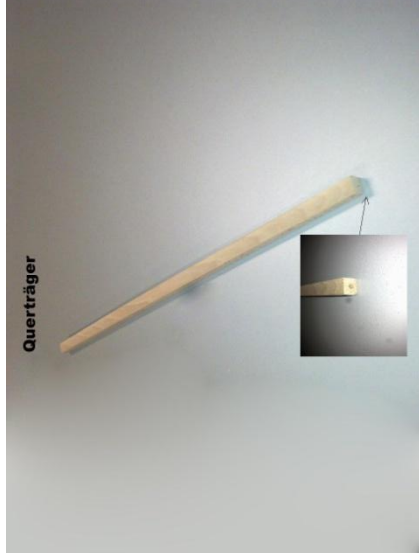


Ein Stück



5 Stück

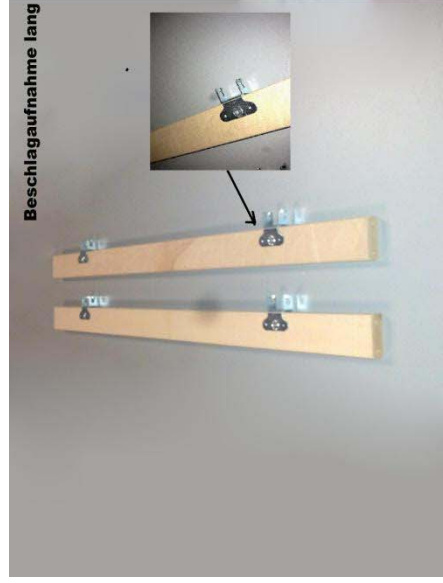

2 Stück

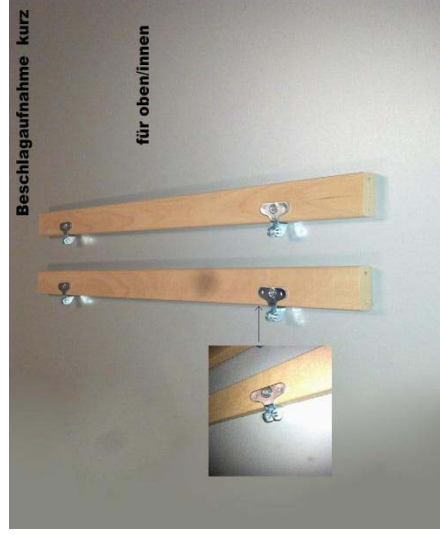

2 Stück




28 Stück

Lieferumfang



18 Schrauben

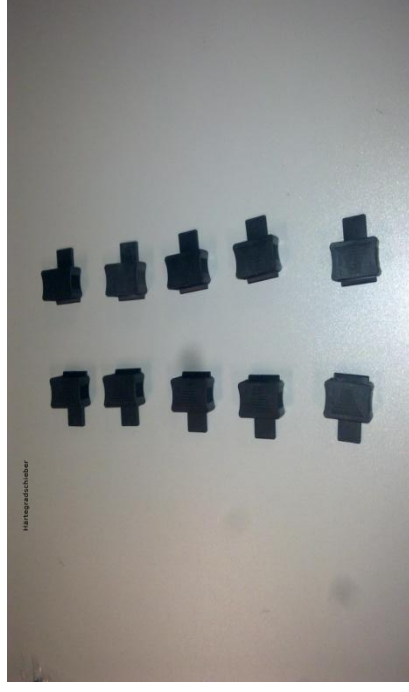

10 Härtegradschieber



4 Klappscharniere



Ein Mittelgurt

Montageanleitung

- 1.verbinden Sie „Beschlagaufnahme lang“ mit dem Beschlag
- 2.verbinden Sie den Beschlag mit „ Beschlagaufnahme kurz“



Beschlag

Beschlagaufnahme lang

Beschlagaufnahme kurz


Montageanleitung

- 3. wenn alle Beschläge dran sind, dann heften Sie die Langstücke mit den Buchenleisten an.
- (Nicht festziehen, sondern nur anheften) sonst bekommt man die Federleisten nicht mehr rein.

Schrauben

Beschlagaufnahme kurz

Beschlagaufnahme lang

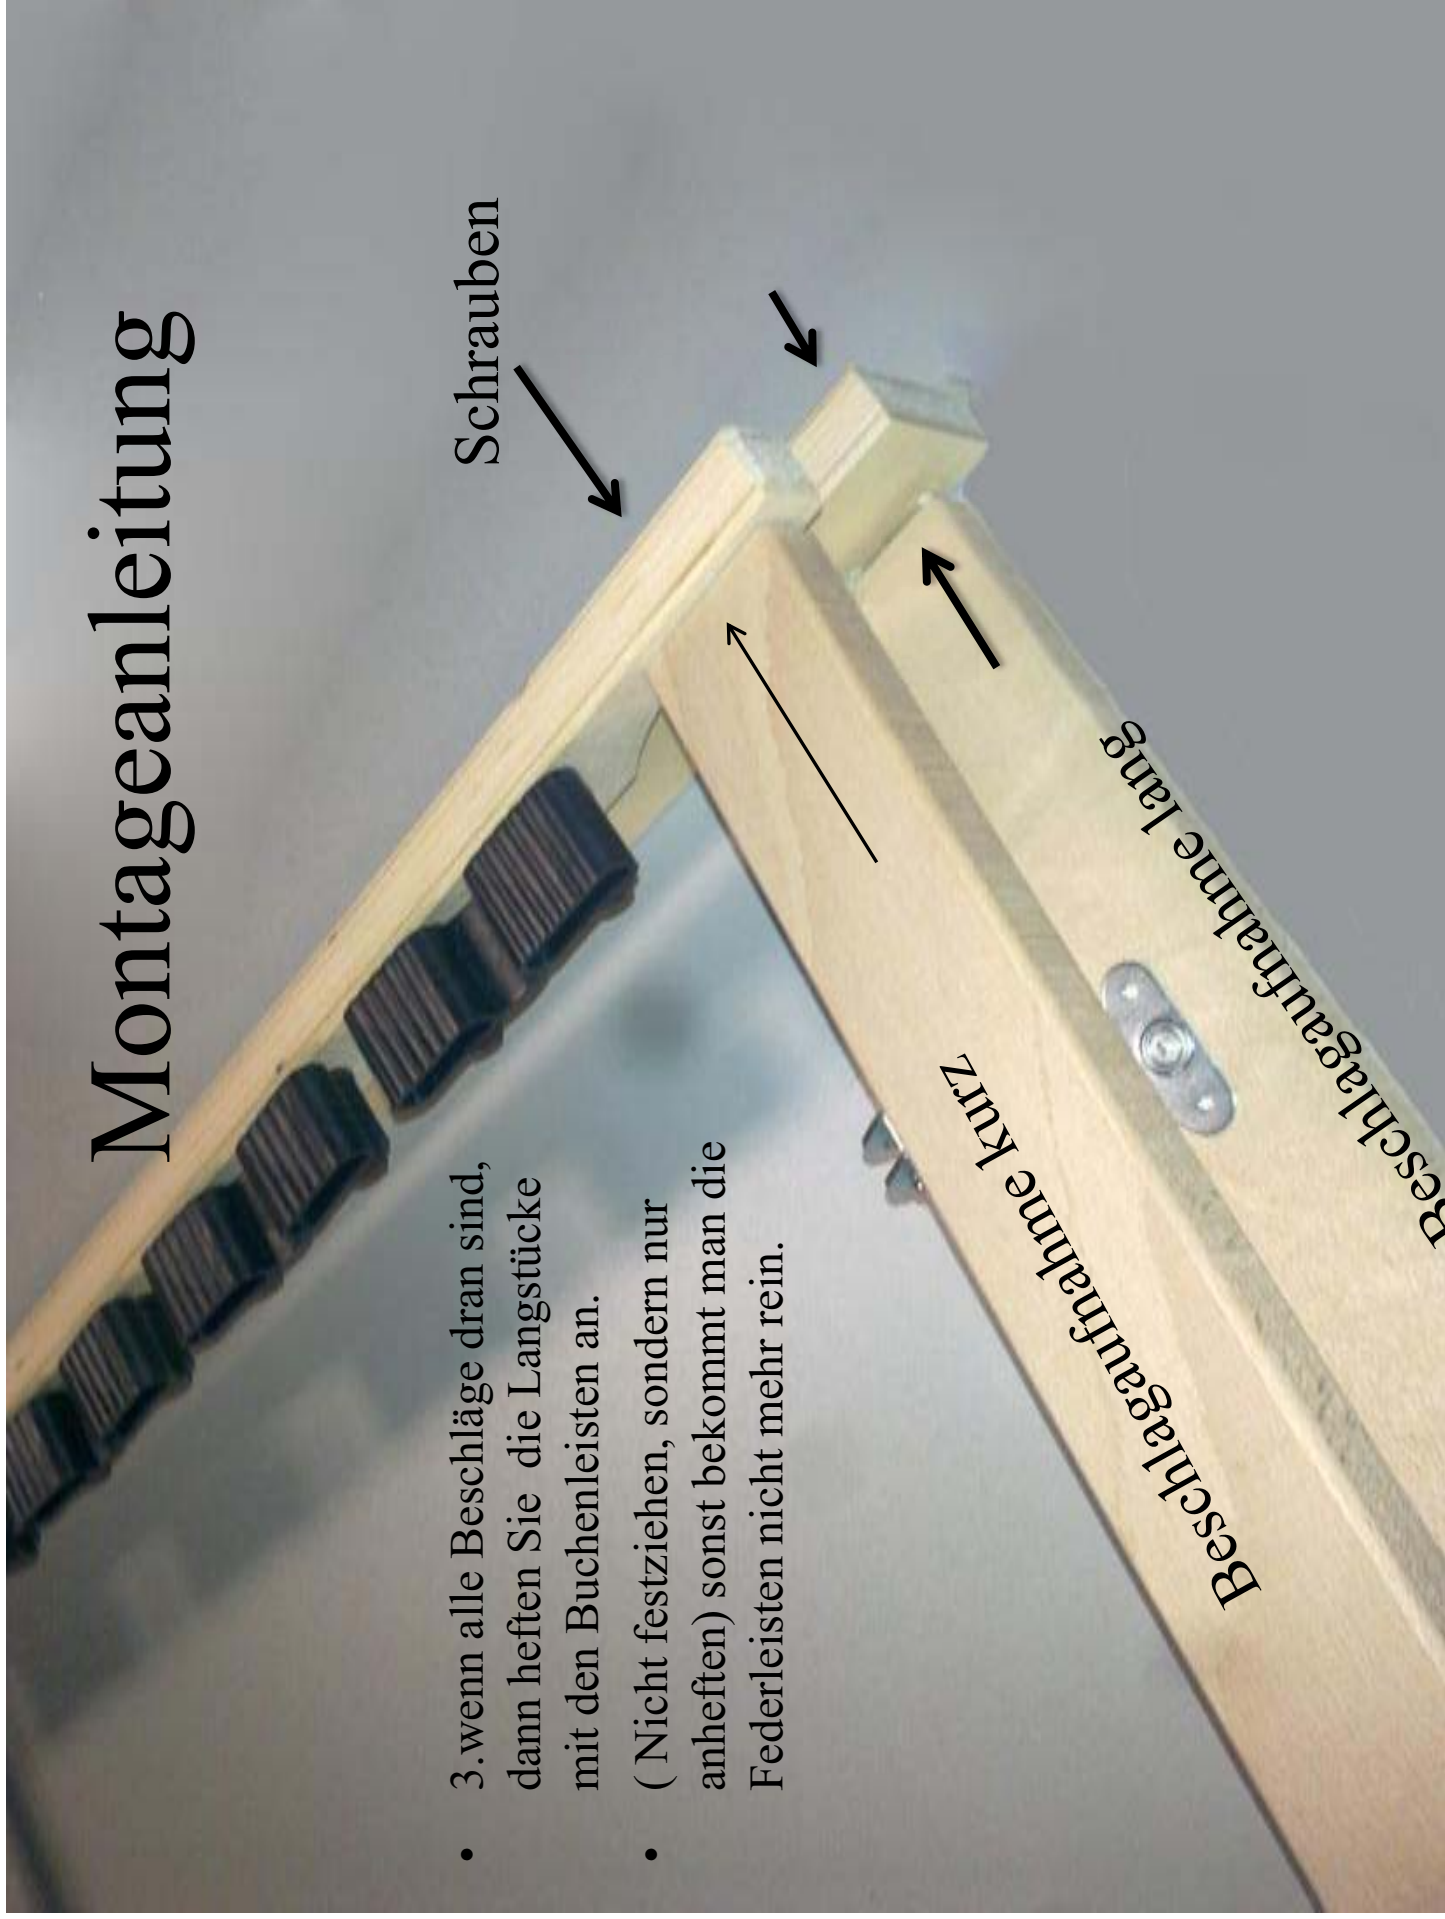

Montageanleitung

Langstück

Querträger

- 4. Querträger auch nur leicht anziehen.

Langstück

Schrauben



Montageanleitung

- 5. Nehmen Sie je 5 lange und kurze Federleisten und verbinden sie mit den Härtegradschieber. Aber erst nur auf einer Seite.

Lange Federleiste

Kurze Federleiste



Härtegradschieber.

Montageanleitung

- 6. Alle Federleisten in die Kappen einführen.
- Die Härtegradleisten sind 9.10.11.12.13 Kappe vom Kopfteil aus gezählt.



Montageanleitung

- 7. Mittulgurt über alle Federleisten ziehen.



Montageanleitung

- **8. Die restlichen Härtegradschieber überziehen und die Federleisten in die Kappen stecken.**



Montageanleitung

- 9. Alle Schrauben fest anziehen und fertig.
- Für weitere Fragen stehe ich Ihnen auch telefonisch zur Verfügung unter :
- 01796289977
- mail@alex-moebel.de
- [www.alex-möbel.de](http://www.alex-moebel.de) www.kaltschaum-shop.de