


Aufbauanleitung „Jaqueline“

1. Setzen Sie die Schwalbenschwänze in die Füße ein
(Rundung nach oben; bis zum Anschlag nach unten schieben)



2. Stellen Sie die Füße auf und schieben die Bettzargen von oben bis zum Anschlag auf die Schwalbenschwänze der Füße.
Den Mittelholm bei der Montage mit den Dübeln in die vorgebohrten Löcher stecken.

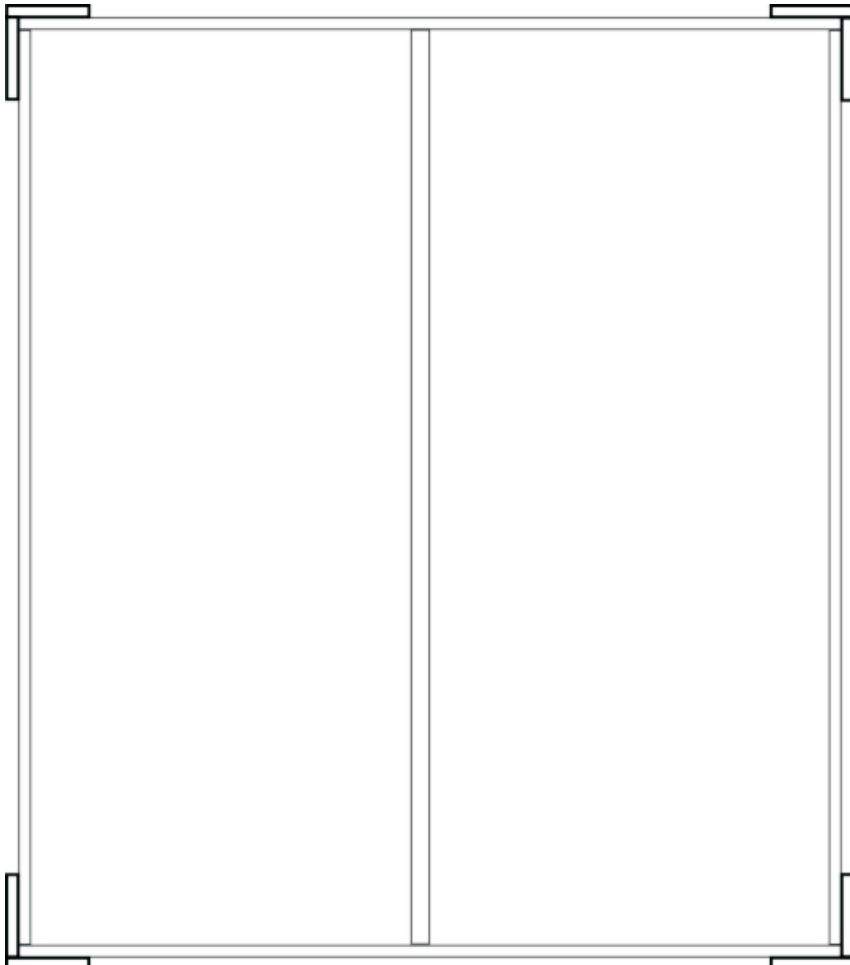

3. Stecken sie die Dübel als Lattenrosthalter in die Löcher

