











# TWINFLEX KF

(verstellbar)



- |  |            |   |  |            |   |
|--|------------|---|--|------------|---|
|   | <b>Duo</b> | <b>Flexible Abfederung durch bewegliche Duo-Kappen aus Kautschuk</b>                  |   | <b>HQC</b> | <b>28 hochelastische Federholzleisten in High Quality Construction</b>                            |
|   |            | <b>Lange Haltbarkeit und Stabilität durch mehrfachfurnierte Federholzleisten</b>      |   |            | <b>Geeignet für alle Matratzentypen Bauhöhe der Versionen (in cm): NV: 4,5 KF: 5,0 Motor: 6,5</b> |
|   |            | <b>Herz-Kreislauf-Entlastung durch verstellbares, ergonomisches Kopf- und Fußteil</b> |   |            | <b>Manuell verstellbares Kopf- und Fußteil</b>  |
|   |            | <b>Härteregulierung im Lendenwirbelbereich zur Anpassung an das Gewicht</b>           |   |            | <b>2 Jahre Garantie</b>   |
|  |            | <b>Gleichmäßige Druckverteilung und Stabilisierung durch Mittelgurt</b>               |  |            | <b>Einfache Bedienung dank Textil-Griffschlaufe</b>   |


## GRÖSSEN & VERSIONEN\*

Kopf und Fußteil verstellbar \*\*


80	90	100	110	120	130	140	X	190
80	90	100	110	120	130	140	X	200
80	90	100	110	120	130	140	X	210
80	90	100	110	120	130	140	X	220

\* Abmessungen in cm (ca.-Angaben).  
 \*\* auch mit Kopfteilverstellung lieferbar

# Lieferumfang

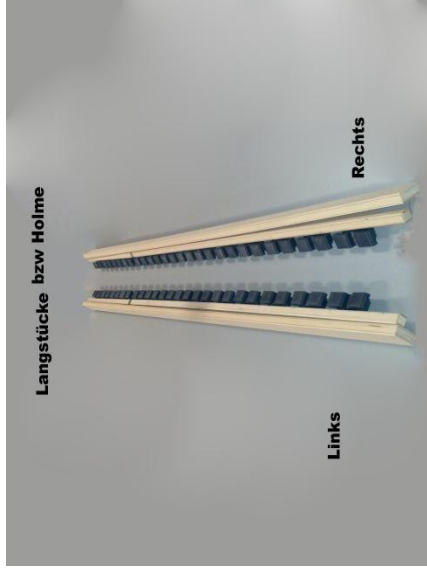

Ein Paar

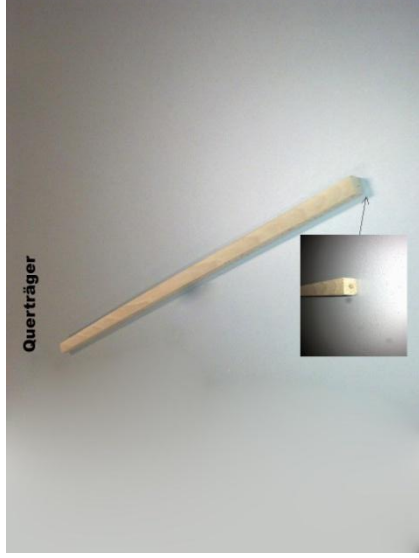


Ein Stück



5 Stück



2 Stück

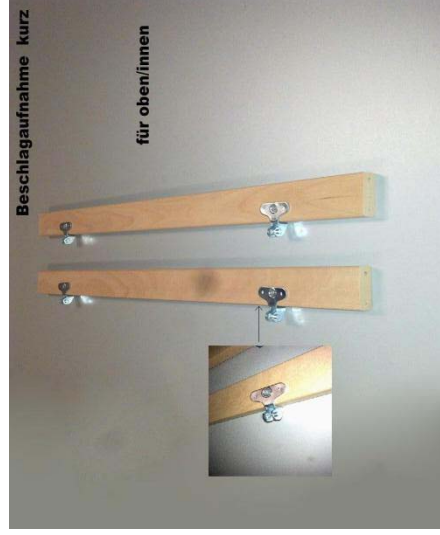

2 Stück




28 Stück

# Lieferumfang



18 Schrauben

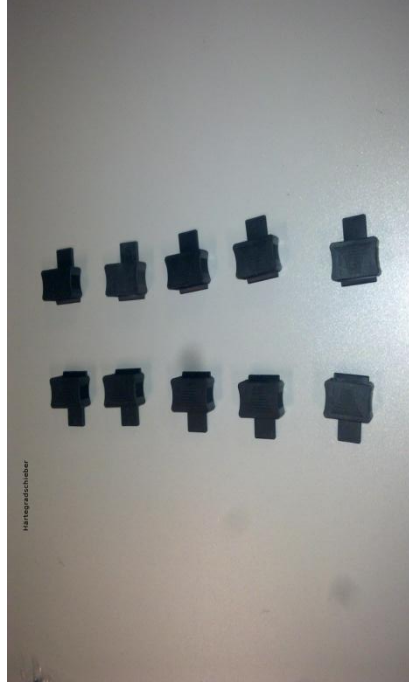

10 Härtegradschieber




4 Klappscharniere



Ein Mittelgurt

# Montageanleitung

- 1.verbinden Sie „Beschlagaufnahme lang“ mit dem Beschlag
- 2.verbinden Sie den Beschlag mit „ Beschlagaufnahme kurz“

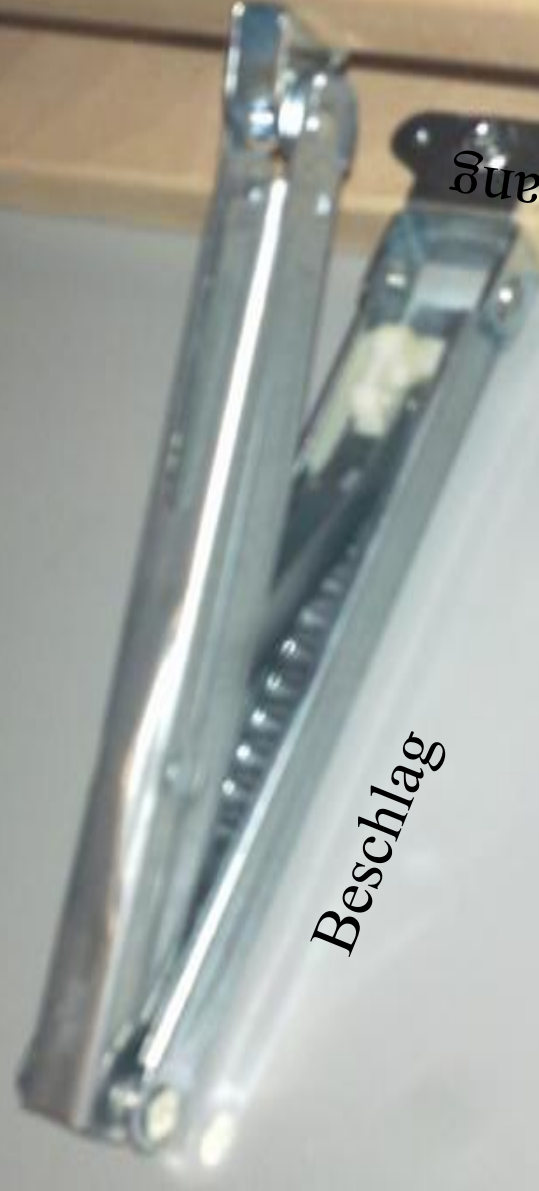

Beschlag

Beschlagaufnahme lang

Beschlagaufnahme kurz




# Montageanleitung

- 3. wenn alle Beschläge dran sind, dann heften Sie die Langstücke mit den Buchenleisten an.
- ( Nicht festziehen, sondern nur anheften) sonst bekommt man die Federleisten nicht mehr rein.

Schrauben

Beschlagaufnahme kurz

Beschlagaufnahme lang

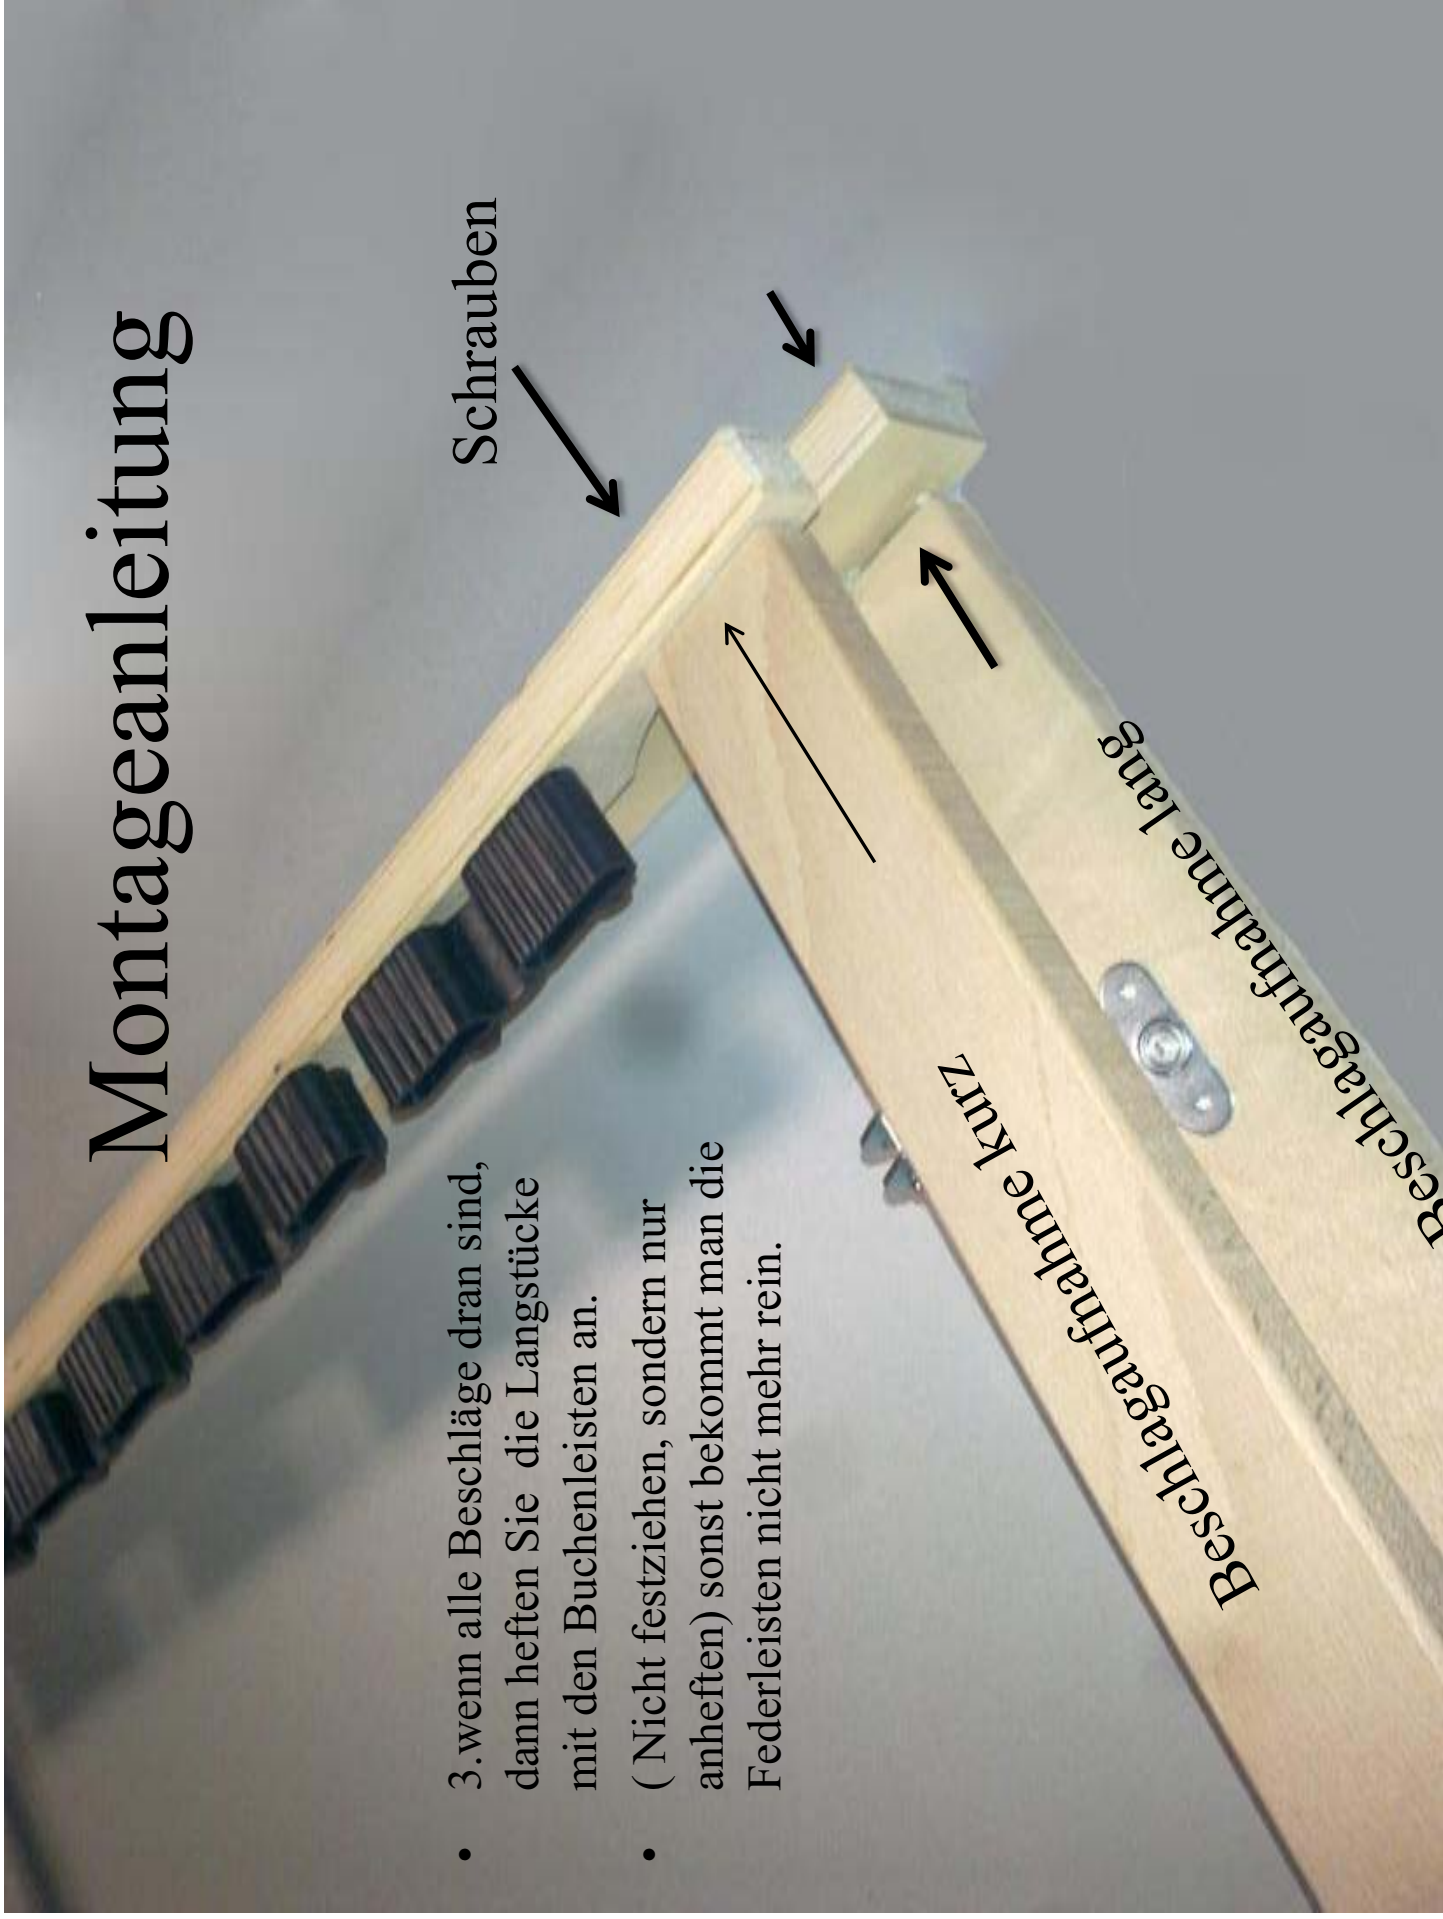

# Montageanleitung

Langstück

Querträger

- 4. Querträger auch nur leicht anziehen.

Langstück

Schrauben



# Montageanleitung

- 5. Nehmen Sie je 5 lange und kurze Federleisten und verbinden sie mit den Härtegradschieber. Aber erst nur auf einer Seite.

Lange Federleiste

Kurze Federleiste



Härtegradschieber.

# Montageanleitung

- 6. Alle Federleisten in die Kappen einführen.
- Die Härtegradleisten sind 9.10.11.12.13 Kappe vom Kopfteil aus gezählt.





# Montageanleitung

- 7. Mittulgurt über alle Federleisten ziehen.



# Montageanleitung

- **8. Die restlichen Härtegradschieber überziehen und die Federleisten in die Kappen stecken.**



# Montageanleitung

- 9. Alle Schrauben fest anziehen und fertig.
- Für weitere Fragen stehe ich Ihnen auch telefonisch zur Verfügung unter :
- 01796289977
- [mail@alex-moebel.de](mailto:mail@alex-moebel.de)
- [www.alex-moebel.de](http://www.alex-moebel.de) [www.kaltschaum-shop.de](http://www.kaltschaum-shop.de)