


## Aufbauanleitung „Klosterbett“ und „Alexa“

Sie benötigen:  
 Hammer (klein)  
 Schraubenzieher (Schlitz + Kreuzschlitz)  
 Inbusschlüssel liegt der Lieferung bei.

1. Einbringen der Holzdübel und Exzenterbolzen in die Löcher

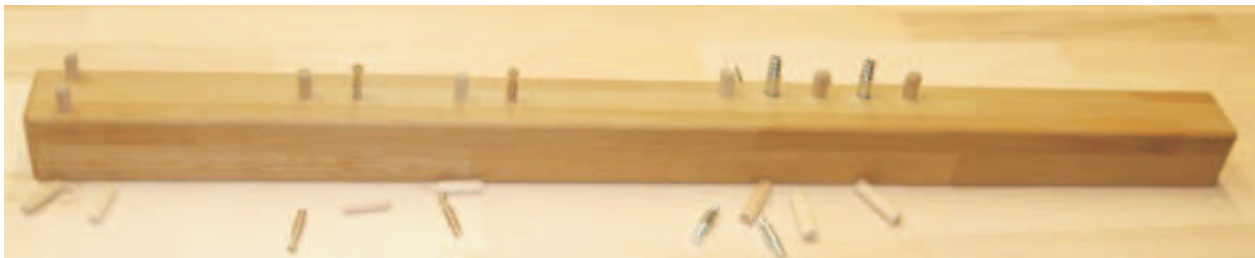


2. Anbringen der Lattenrostträger an die Bettzargen (Bettseiten)  
 Die Löcher sind vorgebohrt.  
 Schrauben 4,5 x 20mm.

Seitenbretter (Längszargen):  
 Haben 3 Bohrloch-Quartetts zur Aufnahme der Lattenrosthalter.



Querbretter (Querzargen):  
 Haben mittig 1 Bohrloch-Quartett für den Mittelholm.

Hier eine 25er Zarge

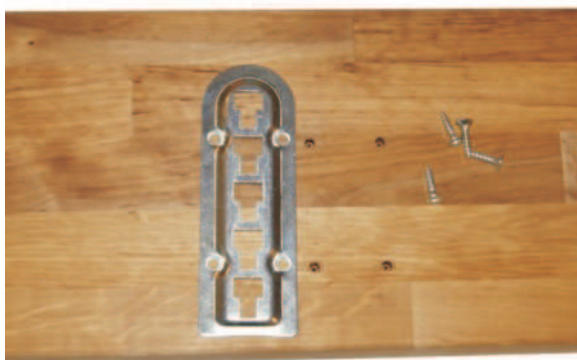


Querbretter, Querzarge (Kopf- und Fußseite):  
 unten bündig



Längsseite mit Lattenrosthaltern  
 Die Unterseite hat ca. 35mm Abstand zur Unterkante.

3. Stecken Sie die großen runden silbernen Exzenterbeschläge in die Löcher der Bettseiten, so dass der Pfeil nach außen zeigt.

Dann stecken Sie die Bettfüße auf die Zargen (Seiten), bis sie sich nicht weiter stecken lassen.

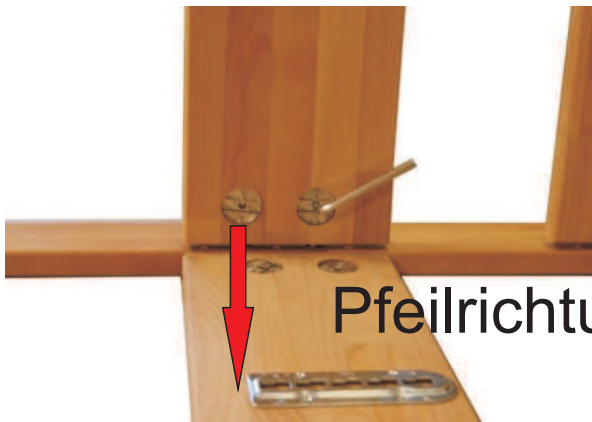

Pfeilrichtung



(Alexa)

4. Nun drehen Sie beide Exzenter im Uhrzeigersinn abwechselnd fest zu. Der Fuß wird durch das Schnecken-gewinde fest an die Zarge (Seite) herangezogen.



5. Befestigen Sie die alle Bettzargen (=Bettseiten).



6. Montieren Sie den Mittelholm und befestigen diesen ans Bett.



Den Mittelholm von unten verschrauben

